

## 1 Основные сведения об изделии

1.1 Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые типа СВК (далее по тексту - счетчики), предназначенные для измерения объема питьевой воды по СанПин 2.1.4.1074-01, протекающей по трубопроводу при температуре от плюс 5°C до плюс 90°C и рабочем давлении в трубопроводной сети не более 1,0 МПа  
Занесены в Государственный реестр средств измерений под № 13869-03.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №52.НЦ.14.515.П.000791.08.05. Сертификат соответствия Н РОСС RU.АЯ74.В10676

1.2 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха счетчики соответствуют исполнению В4 по ГОСТ 12997-84.

Счетчики соответствуют метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193.1-93 при установке на горизонтальных трубопроводах индикаторным устройством вверх и классу А на наклонных и вертикальных трубопроводах

Пример обозначения счетчиков при заказе и в документации другой продукции, где они могут быть применены:

Счетчики воды СВК15-3 СВК15-3-1, СВК15-3-2, СВК15-3-3, СВК15-3-4,

СВК15-3-5 ТУ4213-021-07513518-03 (ЛГФИ.407223.003 ТУ)

Счетчики воды СВК10-2, СВК15-2 ТУ4213-021-07513518-03

(ЛГФИ.407223.003 ТУ)

Счетчики воды СВК20-5, СВК20-5-1 ТУ4213-021-07513518-03

(ЛГФИ.407223.003 ТУ)

Буквенный шифр «СВК» состоит из начальных букв наименования счетчиков: С-счетчики, В-воды, К-крыльчатые.

Цифры, стоящие после буквенного шифра, обозначают: 10, 15, 20 - диаметр условного прохода входного и выходного штуцеров, мм; 2, 3, 5; - максимальный измеряемый расход, м<sup>3</sup>/ч, последние цифры стоящие после обозначения максимального измеряемого расхода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и т.д. обозначают варианты исполнения.

На счетном механизме имеется наклейка со штрих-кодом, цифры на штрих-коде применяются только для внутризаводских целей и не используются для обозначения кода по принятым международным стандартам.

## 2 Основные технические данные

2.1 Основные параметры счетчиков соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Характеристики					
	СВК10-2	СВК 15-3	СВК 20-5	СВК 15-3-1	СВК 15-3-2	СВК 20-5-1
1 Измеряемая среда	Питьевая холодная и горячая вода по СанПин 2.1.4.559-96					
2 Температура измеряемой среды		от +5 до +90°C				
3 Температура окружающего воздуха, при относительной влажности 80%			от +5 до +50°C			
4 Номинальное давление воды				Не более 1 МПа		
5 Диаметр условного прохода, мм	10	15	20			
6 Расход воды, м <sup>3</sup> /ч						
минимальный ( $q_{min}$ )	0,04	0,02	0,06	0,03	0,1	0,05
переходный ( $q_0$ )	0,10	0,08	0,15	0,12	0,25	0,2
номинальный ( $q_n$ )	1	1	1,5	1,5	2,5	2,5
максимальный ( $q_{max}$ )	2	2	3	3	5	5
7 Максимальный объем воды, м <sup>3</sup> за сутки	25		37,5		62,5	
за месяц	750		1125		1875	
8 Потеря давления	Не должна превышать 0,1 МПа (1 бар) при $Q_{max}$					
9 Порог чувствительности, м <sup>3</sup> /ч не более	0,02	0,01	0,03	0,015	0,05	0,025
10 Минимальная цена деления счетного механизма, м <sup>3</sup>			0,0001			
11 Емкость счетного механизма, м <sup>3</sup>			99999			
12 Номинальный диаметр резьбового соединения на штуцерах, дюйм	G-3/4-B			G-1-B		
13 Масса	Не более 0,7 кг			Не более 1 кг.		
14. Передаточный коэффициент, л/имп.	0,00304	на СВК15-3, СВК15-3-4 0,00452		0,00558		
		на СВК15-3-1 СВК15-3-2 СВК15-3-3 СВК15-3-5 0,00446				

Примечания 1 Максимальный расход  $q_{max}$  - наибольший расход воды, за время прохождения которой счетчик должен работать нормально в течение короткого времени с погрешностью, не превышающей допускаемый пределы.

2 Номинальный расход  $q_n$  - половина от максимального расхода  $q_{max}$ . Номинальный расход, выраженный в м<sup>3</sup>/ч, используют для обозначения счетчика. При  $q_n$  счетчик в нормальных условиях применения, т.е. при постоянном или периодическом режиме потока, работает удовлетворительно.

3 Переходный расход  $q_0$  - расход воды, при котором изменяется значение предела допускаемой погрешности счетчика.

4 Минимальный расход  $q_{min}$  - наименьший расход воды, при котором погрешность показаний счетчика не превышает допускаемый предел погрешности. Минимальный расход  $q_{min}$  выражается через  $q_n$ .

2.2 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема при выпуске из производства и после ремонта  $\Delta_v$  не превышают:

± 5% - в диапазоне от  $q_{min}$  до  $q_0$ ;

± 2% - в диапазоне от  $q_0$  до  $q_{max}$  включительно

В процессе эксплуатации пределы допускаемой относительной погрешности  $\Delta_v$  должны быть не более 2  $\Delta_{\Delta}$  %.

2.3 Дистанционная передача обеспечивается датчиком импульса низкочастотным с ценой импульса - 1 л/имп. Указанный параметр обеспечивается кратковременным замыканием магнитоуправляемого контакта (геркона), последовательно в цепи которого установлен резистор 100 Ом.

2.4 Полный средний срок службы счетчика - не менее 12 лет.

## 3 Комплектность

3.1 Комплект поставки счетчика должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
СВК	Счетчик холодной или горячей воды в упаковке	1	
Паспорт	ЛГФИ.407223.005 ПС	1	
КМЧ	Комплект монтажных частей: гайка накидная; переходник; прокладка	2	
		2	

**ВНИМАНИЕ! Без вкладыша паспорт не действителен!**

## 4 Устройство и принцип работы

4.1 Счетчик состоит из преобразователя и счетного механизма (см. приложение А).

Преобразователь расхода состоит из корпуса (поз 1), внутри которого расположена крыльчатка с магнитами (поз 2). Преобразователь закрыт крышкой (поз 3), которая уплотнена посредством резинового кольца (поз 4). Во входном патрубке корпуса расположена защитная сетка-фильтр (поз 5). Счетный механизм содержит масштабирующий редуктор со стрелочными и барабанными указателями измеренного объема воды. Ведомая муфта редуктора снабжена магнитами (поз 6). Благодаря магнитному взаимодействию, осуществляется кинематическая связь крыльчатки с редуктором счетного механизма.

4.2 Принцип работы счетчика состоит в следующем. Вода из трубопровода через защитную сетку поступает внутрь измерительной камеры преобразователя, приводит во вращение крыльчатку и ведомую муфту счетного механизма. Число оборотов крыльчатки за один и тот же отрезок времени пропорционально объему воды прошедшей через счетчик. Для получения электрических импульсов с частотой, пропорциональной величине расхода воды, на стрелке установлен магнит, прохождение которого под герконом обеспечивает замыкание контактов последнего. Если в цепи геркона имеется напряжение от внешнего источника, то при замыкании контактов в этой цепи протекает ток, что фиксируется внешним прибором (счетчиком импульсов).

Счетный механизм герметично отделен от измеряемой воды немагнитной перегородкой. Счетный механизм имеет несколько модификаций:

- с пятью роликами для указания количества измеряемой воды в м<sup>3</sup> и четырьмя стрелочными указателями для определения долей м<sup>3</sup> до 0,1 литра.

- с восьмью роликами, где пять роликов до запятой указывают количества измеряемой воды в м<sup>3</sup> последующие три ролика после запятой соответственно десятые, сотые, тысячные доли м<sup>3</sup>, а стрелочный указатель десятитысячную долю м<sup>3</sup>.

На шкале счетного механизма имеется звездочка, обеспечивающая повышение разрешающей способности счетчика при метрологических поверках (при использовании оптоэлектронного узла съема сигнала).

При необходимости регулировки показания счетчика на поверочном стенде осуществляется поворотом немагнитной перегородки между измерительной камерой и счетным механизмом, что позволяет изменять погрешность измерения в диапазоне ± 6%.

## 5 Размещение, монтаж и подготовка счетчиков к работе

5.1 Перед монтажом счетчика необходимо выполнять следующие требования:

- счетчик извлечь из упаковочного ящика непосредственно перед его монтажом и проверить комплектность по настоящему паспорту;

- провести внешний осмотр и убедится в целостности корпуса и индикаторного устройства;

- проверить наличие печати в прилагаемом паспорте.

5.2 При монтаже счетчика необходимо соблюдать следующие условия:

- подводящую часть трубопровода тщательно очистить от песка, окалины и других частиц;

- пластмассовые колпачки со штуцеров снять только при установке счетчика на линию;

- счетчик установить в трубопровод без натягов, сжатий и перекосов так, чтобы направление потока воды соответствовало направлению стрелки на корпусе;

- установить прокладки между счетчиком и переходниками, переходники соединить с трубопроводом и затянуть их гайками (максимальный момент затягивания переходника 8 кг·с·м);

- соединение счетчика с трубопроводом должно быть герметичным;

- длина прямолинейного участка трубопровода должна быть не менее 2 Ду перед и после счетчика (данное требование обеспечивается применением при монтаже водосчетчика монтажных частей, входящих в комплект поставки изделия);

- установить счетчик так, чтобы он всегда был заполнен водой;

- опломбировать места соединения счетчика с трубопроводом;

- счетчик может устанавливаться на горизонтальном и соответствовать классу В, наклонном и вертикальном и соответствуют классу А трубопроводе (устанавливать счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой индикаторного устройства вниз не допускается).

**ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА ПРОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ТРУБОПРОВОДЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМ ОТСУСТВИИ (БОЛЕЕ 1,5 ДНЕЙ) ЖИЛЬЦОВ КВАРТИР НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ ВЕНТИЛЬ, ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ ПОДАЧУ ВОДЫ В КВАРТИРУ.**

5.3 Перед вводом счетчика в эксплуатацию проводят следующие операции:

- перед началом работы необходимо провести кратковременный пуск воды через счетчик для удаления воздуха из системы;
- проверить герметичность выполненных соединений;
- соединения должны выдержать давление до 1,0 МПа

**ВНИМАНИЕ! ВО ВНОВЬ ВВОДИМО ВОДОПРОВОДНУЮ СИСТЕМУ (ДОМ НОВОСТРОЙКА), ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ИЛИ ЗАМЕНЫ НЕКОТОРЫХ ТРУБ СЧЕТЧИК МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПУСКА СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЩАТЕЛЬНО ЕЕ ПРОМЫВКИ (НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 2-3 НЕДЕЛИ). НА ПЕРИОД РЕМОНТА ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ СЧЕТЧИКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ И ЗАМЕНЯТЬ ВСТАВКОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДИАМЕТРА И ДЛИНЫ.**

5.4 На случай ремонта или замены счетчика перед прямым участком трубы до счетчика и после прямого участка за ним ставятся вентили или шаровые краны. Вентиль или шаровой кран, установленный после счетчика (по направлению воды), рекомендуется использовать для регулировки расхода воды. При установке счетчика в квартирах жилых зданий вентили или шаровые краны после счетчиков допускается не ставить.

5.5 В случае возможного появления в воде твердых частиц или окалины до счетчика необходимо устанавливать фильтр.

5.6 Считывание показаний счетчика производится по роликовому указателю (м<sup>3</sup>), при необходимости (в основном при поверках счетчиков) можно использовать данные стрелочных указателей. При этом читается (записывается) та цифра, которая пройдена стрелкой. Данная цифра умножается на число, написанное рядом с каждой стрелочкой указателем. Полученные числа складываются и прибавляются к числу по роликовому указателю.

5.7 Новый счетчик может иметь первоначальные показания порядка 2 м<sup>3</sup>, что связано с проливом и испытаниями прибора по технологии изготовителя.

5.8 Для обеспечения условий поверки счетчиков на местах их эксплуатации с использованием переносных поверочных установок рекомендуется устанавливать шаровые краны так, чтобы обеспечивалось последовательное прохождение потока через поверяемый счетчик и поверочную установку.

## 6 Указания по эксплуатации

6.1 При эксплуатации необходимо соблюдать следующие основные условия, обеспечивающие нормальную работу счетчика:

- монтаж счетчиков должен быть выполнен в соответствии с разделом 5 настоящего паспорта;

- счетчики рекомендуется использовать для измерения воды на расходах, не превышающих номинального Q<sub>n</sub> и не менее минимального Q<sub>min</sub> в соответствии с требованиями ГОСТР 50193.2-92;

- количество воды прошедшее через счетчик в течение суток не более 25 м<sup>3</sup> – для СВК10-2, не более 37,5 м<sup>3</sup> – для СВК15-3 и не более 62,5 м<sup>3</sup> – для СВК20-5;

- в трубопроводе не должны иметь место гидравлические удары и вибрации, влияющие на работу счетчика;

- не допускается превышение максимально допустимой температуры воды;

- измерительная камера счетчика должна быть постоянно заполнена водой;

- не допускается эксплуатация счетчиков в местах, где они могут оказаться погруженными в воду.

## 7 Техническое обслуживание

7.1 Наружные поверхности счетчика необходимо содержать в чистоте.

7.2 Периодически проводить внешний осмотр счетчика, проверяя при этом наличие утечек воды (появление капель) в местах соединения штуцеров с корпусом счетчика. При появлении течи необходимо вызвать представителя организации, с которой заключен договор на обслуживание счетчика.

7.3 При загрязнении защитного стекла индикаторного устройства его следует протереть сначала влажной, а затем сухой полотняной салфеткой.

7.4 При заметном снижении расхода воды при постоянном напоре в трубопроводе необходимо прочистить защитную сетку, установленную в корпусе счетчика или промыть фильтр, установленный до счетчика (по ходу потока воды).

## 8. Возможные неисправности и способы их устранения

8.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения	Примечание
1 Вода не проходит через счетчик	Засорился входной фильтр	Демонтировать счетчик, снять фильтр, очистить и промыть его. Установить фильтр	После устранения неисправности производится градуировка и опломбирование счетчика поверителем
2 Вода проходит через счетчик, а стрелки неподвижны (прослушивается шум)	Неисправность счетного механизма	Заменить счетный механизм	
	Заклинивание крыльчатки	Заменить крыльчатку или крышку с осью	

## 9 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

9.1 Средний срок службы водосчетчика до списания не менее 12 лет, в том числе срок хранения два года в упаковке завода-изготовителя (без переконсервации) в складских помещениях при температуре окружающей среды от плюс 1 до плюс 40°C с относительной влажностью до 80% при плюс 25°C.

9.2 Гарантийный срок хранения 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приемки изделия поверителем.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации 40 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию при выполнении условий гарантийного хранения. При отсутствии в паспорте записи даты ввода в эксплуатацию, гарантийный срок эксплуатации 40 месяцев со дня изготовления (приемки изделия поверителем).

9.4 Изготовитель гарантирует соответствие водосчетчика требованиям ЛГФИ.407223.003ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортировки, установленных эксплуатационной документацией.

9.5 Предприятие изготовитель не несет гарантийных обязательств при выходе счетчика из строя, если:

- счетчик не имеет паспорта;

- разделы паспорта «Свидетельство о приемке» и «Свидетельство о первичной поверке» не заполнены или в них отсутствует клеймо поверителя;

- обозначение и штрих - код счетчика в паспорте отличаются от соответствующих данных нанесенных на счетчик;

- отсутствует или поврежден штрих - код предприятия изготовителя на счетчике или номер штрих - кода в паспорте;

- счетчик используется с нарушением требований настоящего паспорта;

- счетчик имеет внешние повреждения;

- счетчик имеет внутренние повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов или стихийных бедствий;

- вода протекающая через счетчик, содержит твердые или вязкие, волокнистые включения, тормозящие движение подвижных частей счетчика;

- если при продолжительном отсутствии (более 1,5 дней) жильцов квартиры не закрыт вентиль, перекрывающий подачу воды в квартиру.

## 10 Сведения о рекламациях

10.1 Изготовитель не принимает рекламации, если счетчики вышли из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации и не соблюдения указаний, приведенных в разделе 5, а также нарушения условий транспортирования транспортными организациями.

Адрес завода-изготовителя:

Россия, 607220 г.Арзамас Нижегородской обл., ул.50летВЛКСМ, д.8А

ОАО "Арзамасский приборостроительный завод"

Тел.: маркетинг (831-47) 7-94-65, сбыт-7-92-06, ЭРО-7-92-13

Факс: (831-47) 4-46-68, 4-12-26 www.oaoapz.com

E-mail: apz@oaoapz.com

## 11 Методы и средства поверки

11.1 Поверка счетчика осуществляется в соответствии с инструкцией по поверке ЛГФИ.407223.003 МИ.

11.2 Периодичность поверки счетчика: 4 года при эксплуатации счетчика на горячей воде, 6 лет при эксплуатации счетчика на холодной воде.


## 12 Движение изделия в эксплуатации

Таблица 4

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка с начала эксплуатации	Причина снятия	Подпись проводившего установку

## Приложение А (обязательное)

### Общий вид счетчика СВК

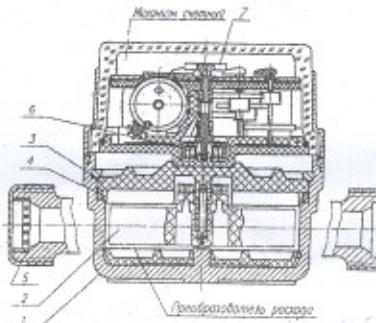

1-корпус, 2-крыльчатка, 3-крышка, 4-кольцо уплотнительное, 5-сетка-фильтр, 6-магнит, 7-звездочка

**ОАО АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД**  
42 1321

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ  
ТИПА СВК  
Паспорт  
ЛГФИ.407223.005 ПС

ЛЯ74

**ВНИМАНИЕ! СОХРАНЯЙТЕ ПАСПОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ПРИБОРА.**

ВКЛАДЫШ

14 Свидетельство о приемке

Водосчетчик СВК15-3-2

Заводской номер: 1018014963302

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией, соответствует техническим условиям ТУ4213-021-07513518-03 и признан годным к эксплуатации

4302  
ОАО «АИР»

/Харитонов А.В./

личная подпись (оттиск личного  
клейма) должностного лица,  
ответственного за приемку изделия

Дата выпуска: 20/03/2008 г.

Упаковщик



7508000844-1018001784613-010-07 97

15 Свидетельство о первичной поверке

Водосчетчик СВК15-3-2

Заводской номер: 1018014963302

на основании результатов поверки признан  
годным и допущен к эксплуатации.

Дата поверки: 20/03/2008 г.


Поверитель ИВАНОВ В.Ю



Оттиск  
поверительного  
клейма


**Приложение Б  
(обязательное)**

Габаритные и присоединительные размеры счетчика СВК

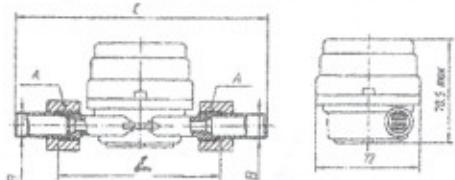

Счетчики воды	A	B	C	L
СВК15-3, СВК15-3-2, СВК15-3-4, СВК10-2, СВК15-2	G 3/4-B	G 1/2-B	180	110 <sub>2</sub>
СВК20-5	G1-B	G 3/4-B	210	110 <sub>2</sub>
СВК15-3-3	G 3/4-B	G 1/2-B	150	80 <sub>-0.5</sub>

Рисунок Б1-Счетчики воды без установки датчика импульса низкочастотного

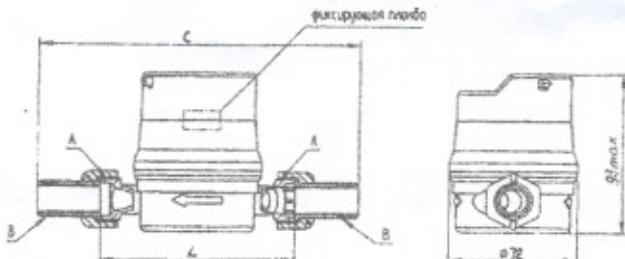

**ВНИМАНИЕ** ВО ИЗБЕЖАНИИ СРЫВА ФИКСИРУЮЩЕЙ ПЛОМБЫ С ДАТЧИКА ИМПУЛЬСНОГО НИЗКОЧАСТОТНОГО ВРАЩЕНИЯ СЧЕТНОГО МЕХАНИЗМА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ЗА ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ.

Счетчик воды	A	B	C	L
СВК15-3-1	G 3/4-B	G 1/2-B	180	110
СВК15-3-5	G 3/4-B	G 1/2-B	150	80
СВК15-5-1	G1-B	G 3/4-B	210	110

Рисунок Б2- Счетчик воды с датчиком импульсным низкочастотным

**13 Сведения о периодической поверке**

Таблица 5

Дата поверки	Заключение	Фамилия поверителя	Роспись	Оттиск поверительного клейма

Пломбировка счетчика обеспечена неразъемным соединением кожуха с корпусом.

Конструкция счетчика имеет antimагнитную защиту от манипуляций показаниями счетчика внешним магнитом с магнитной индукцией:

- для СВК10-2, СВК15-3 – 40 мТл;

- для СВК15-3-2, СВК20-5 внешним магнитом с магнитной индукцией 40 мТл или магнита с подъемной силой от 200 до 250 Н.